

Reinigen des Filmkanals bei Stummfilmprojektoren Der Fa. BAUER T5, T80/81/82 ... und baugleiche, z.B. N exklusiv 707D, N exklusiv HL 727D ... ROLLEI P830




Sie benötigen für die Reinigung des Filmkanals Brennspiritus (keinen Haushaltbenzin!!!), Wattestäbchen, einen weichen Pinsel, evtl. eine Pinzette und eine weiche Unterlage.




Den Projektor mit der Gehäuse Rückwand auf eine weiche Unterlage legen und den Zentralschalter auf schnellen Rücklauf stellen.




Nun den Zentralschalter vorsichtig abziehen, anschließend den vorderen Gehäusedeckel entfernen.

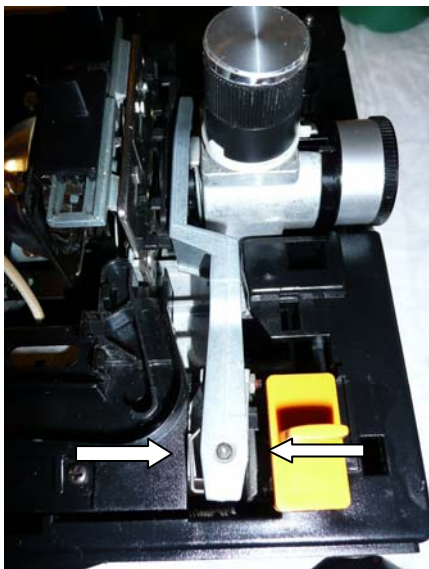

Nun die Haltefeder des Hebels der Andruckplatte mit Daumen und Zeigefinger zusammen drücken und den Hebel vorsichtig nach oben vom Wellenstumpf abziehen.

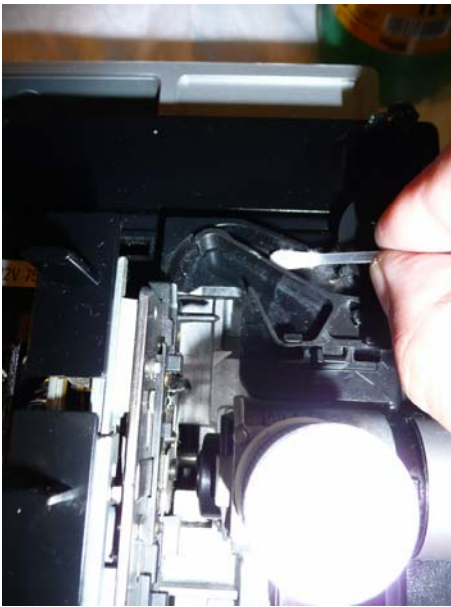

Der gesamte Filmkanal incl. Filmbühne ist nun zur Reinigung frei zugänglich. Man beginnt nun den Filmkanal von der Einfädelöffnung mit den Wattestäbchen, welche mit etwas Spiritus getränkt wurden vom Schmutz zu befreien.

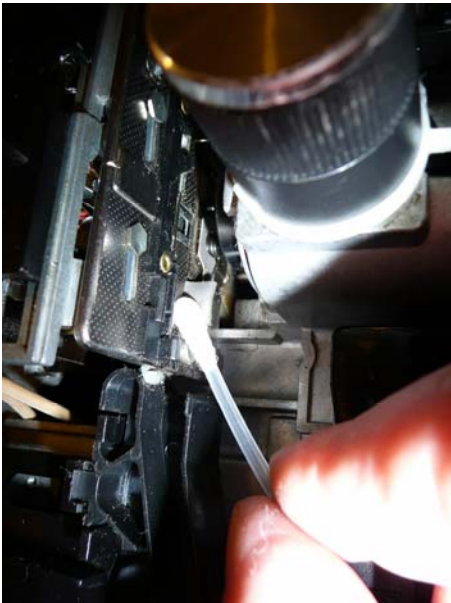


Besondere Vorsicht und Sorgfalt lassen Sie bei der Reinigung der Filmbühne walten. Hier ist es ratsam mit dem weichen Pinsel vorsichtig auch den Zweizahngreifer zum Filmtransport von Staub und Fusseln zu befreien. Vergessen Sie nicht die abmontierte Filmandruckplatte mit zu reinigen.



Nun wird noch der restliche Filmkanal gesäubert. Sparen Sie dabei nicht mit Wattestäbchen, die können unter Umständen sehr schnell verschmutzt sein.



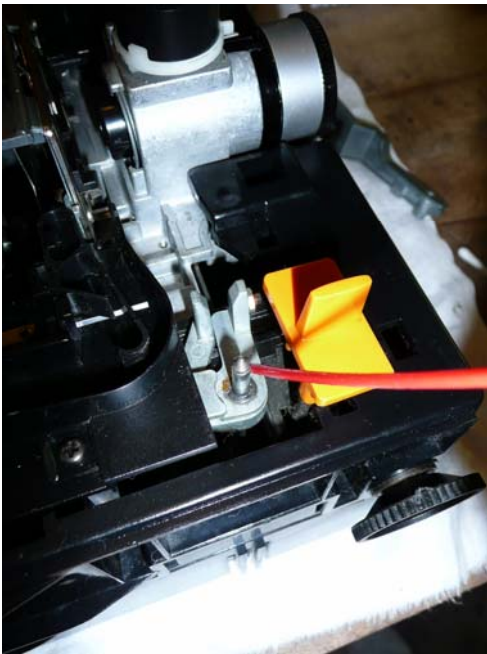

Bevor Sie die Andruckplatte wieder montieren, vergessen Sie bitte nicht den Wellenstumpf mit EINEM!! Tropfen Öl etwas leichtgängiger zu machen.



Nun den Hebel der Andruckplatte wieder auf den Wellenstumpf aufsetzen, mit Daumen und Zeigefinger die Haltefeder zusammendrücken und den Hebel auf der Welle vorsichtig bis ganz nach unten drücken.

Nachdem das alles erledigt ist, können Sie nun den Projektor wieder vollständig zusammen bauen. Zuerst den Gehäusedeckel aufsetzen und andrücken, dann den Zentralschalter aufstecken und wieder in „o“ – Stellung bringen. Nun ist Ihr Projektor wieder vorführbereit.

Erwähnen sollte ich noch, dass Sie die Reinigung natürlich auf eigene Gefahr und Risiko durchführen. Ich übernehme keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäße Reinigungsarbeiten an Ihrem Projektor entstehen!

