

## Kurzbeschreibung/Bedienungsanleitung für den Multiformat Projektor ZEISS IKON P880 Movielux

Mit dem Projektor können sowohl Super 8/Single 8, als auch Normal 8 (8/8, Doppel 8, Standart 8, Regular 8 sind andere Bezeichnungen für dieses Format) abgespielt werden.

Überprüfen Sie bitte, ob der Projektor auf das Format eingestellt ist, welches Ihr vorzuführender Film besitzt. Im Zweifelsfall schauen Sie bitte [hier](#) nach und vergleichen anhand dieses Beitrages Ihr Filmmaterial.




Auf dem Bild ist der Projektor auf Super 8 eingestellt.


Beim ZEISS IKON P880 ist es notwendig zur Formatumstellung das Bildfenster auf das gewünschte Format einzustellen.




Ziehen Sie zuerst den Bildfensterträger aus dem Gerät.

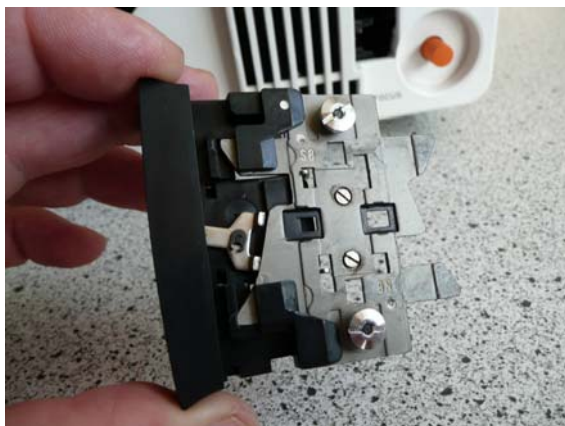


Dieses Bildfenster ist auf Super 8 eingestellt. Zu erkennen daran, dass das „S8“ auf der Metallplatte links oben „richtig herum“ lesbar ist. („N8“ rechts unten „steht Kopf“)

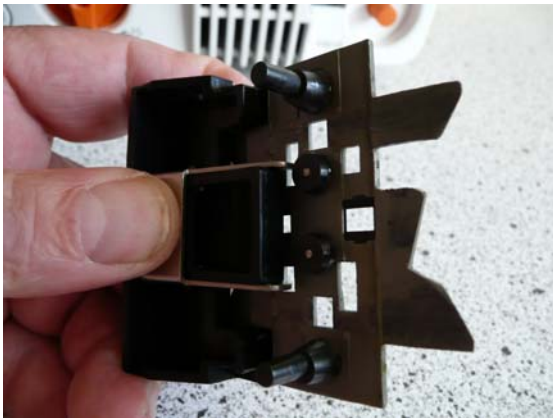


Die Metallplatte wird mittels einer Krallen im Träger arretiert. Zum Lösen der Metallplatte aus dem Träger drücken Sie die Krallen in Richtung Bildfensterträger zusammen.

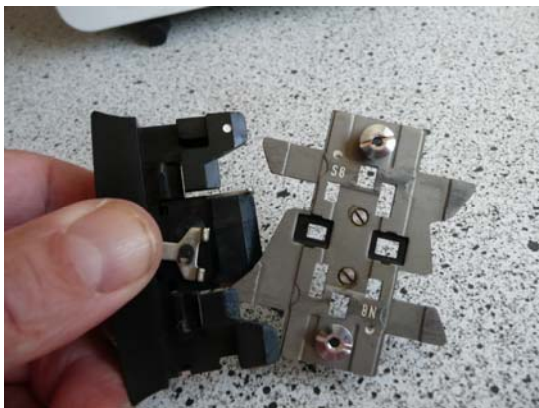

Nun können Sie die Metallplatte vom Träger weg ziehen.

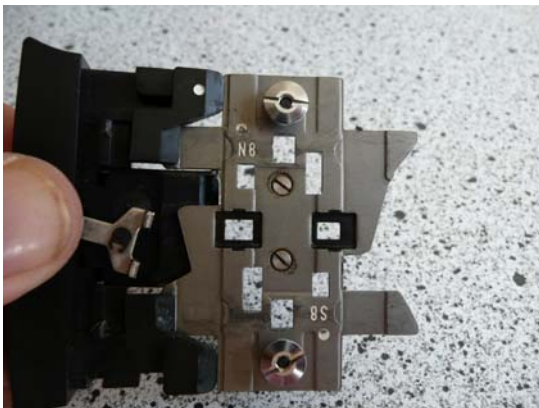

Stecken Sie nun die Metallplatte um 180° gedreht wieder in den Träger. „N8“ ist nun „richtig herum“ lesbar, „S8“ rechts unten „steht Kopf“.

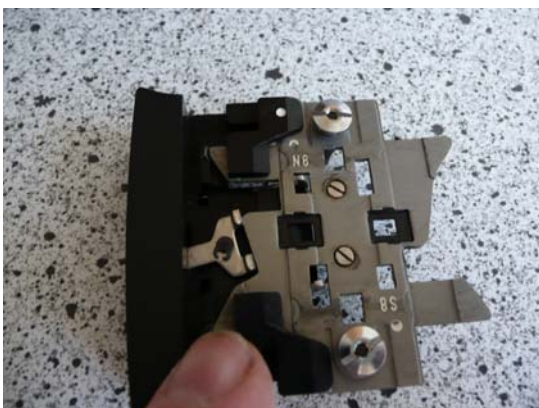

Achten Sie bitte darauf, dass auch die Krallen die Metallplatte wieder fest arretiert hat.



Setzen Sie nun den Bildfensterträger wieder in den Projektor ein. Achten Sie bitte auch darauf, dass die Anzeige in der Mitte des Trägers das Richtige Format anzeigt. Das ist gleichzeitig Ihre Sicherheit, dass die Metallplatte richtig im Träger sitzt.

Fahren Sie nun mit der weiteren Vorbereitung des Projektors fort. Schließen Sie das Gerät mit dem Netzanschlusskabel an das Stromnetz an und stecken Sie die Aufwickelspule auf den entsprechenden Spulendorn.



Anmerkung: Sie benötigen für diesen Projektor eine Aufwickelspule mit einem Kerndurchmesser von 26 mm. Herkömmliche Spulen mit 12 mm Kerndurchmesser passen nicht auf den vergrößerten Spulendorn dieses Projektors. !!

Achten Sie bei der Anschaffung eines ZEISS IKON P880 unbedingt darauf, dass diese spezielle Aufwickelspule beim Projektor dabei ist. Im Handel sind diese Spulen nur noch sehr, sehr selten erhältlich!!

Nun stecken Sie die volle Filmrolle auf den vorderen Spulendorn. Bei Filmen im Normal 8 Format kann es sein, dass Sie den Spulendornadapter entfernen müssen.



Ihre Filme sollten über ein ca. 50 cm langes Vorspannband verfügen, welches auf der gesamten Länge knickfrei und frei von Perforationsschäden sein muss um einen einwandfreien Filmtransport zu gewährleisten. Den Film mittels des im Gerät integrierten Filmschneiders am Filmanfang zuschneiden.



Stellen Sie nun den Zentralschalter des Projektors um eine Stellung nach links auf „Einmädeln“.



Stecken Sie nun den Filmanfang in die Einfädelöffnung an der Geräteoberseite. Drücken Sie gleichzeitig die schwarze Taste welche sich neben der Einfädelöffnung befindet bis zum Anschlag nach unten. Der Filmanfang wird nun erfasst und automatisch bis zur Fangspule geführt. Erst wenn der Filmanfang richtig in der Aufwickelspule läuft, die schwarze Taste loslassen.

**Achtung:** Beim ZEISS IKON P880 wird das Einfädeln des Filmes mittels einer

Gummiandruckrolle realisiert. Es kann vorkommen, dass der Filmanfang nicht richtig erfasst wird, bzw. der Filmtransport kurzzeitig ins Stocken gerät. In einem solchen Fall entweder den Einfädelvorgang nochmals wiederholen oder ggf. die schwarze Taste kurz loslassen und gleich wieder bis zum Anschlag nach unten drücken.



Wenn der Film richtig in der Aufwickelspule läuft, können Sie den Zentralschalter eine weitere Stellung nach links drehen. Nun schalten Sie die Projektionslampe zu und die Filmvorführung kann beginnen.

Die Höhenverstellung des Projektors ist mittels des vorderen Stellfußes vorzunehmen, die Scharfstellung des Bildes erfolgt mit dem Focus-Knopf neben dem Bildfensterträger. Sollte bei der Filmvorführung ein schwarzer Balken im Bild zu sehen sein, so können Sie die Bildhöhe mittels des Bildhöhen - Verstellknopfes an der

Projektorrückwand einstellen. Dort befindet sich auch der Umschalter für die Zeitlupenprojektion. Die normale Projektionsgeschwindigkeit des Projektors beträgt 18 Bilder pro sec., eine Zeitlupenprojektion mit 9 Bildern pro sec. ist möglich.

Sie wollen während der Projektion eine Szene wiederholen oder Sie möchten eine Szene in der Rückwärtsprojektion ansehen, auch das ist mit dem ZEISS IKON P880 möglich.

Betätigen Sie bitte dazu zuerst die Schnellstoptaste.

**Achtung:** Der Zentralschalter ist bei diesem Projektor VERRIEGELT!! Sie können den Zentralschalter nicht manuell zurückschalten, sondern immer nur über die Schnellstoptaste!!!



Drücken Sie einfach auf die Taste direkt unter der Filmspule, der Projektor wird direkt abgeschaltet. Der Zentralschalter springt in Neutralstellung zurück.



Nun können Sie den Zentralschalter eine Stellung nach rechts drehen, Ihr Film wird in der Rückwärtsbewegung projiziert. Ggf. müssen Sie nun die Bildhöhe etwas nachjustieren.

Sie wollen nun wieder in die normale Vorwärtsprojektion zurück schalten. Bitte wieder die Schnellstopptaste betätigen, der Zentralschalter springt in Neutralstellung. Nun können Sie den Zentralschalter wieder in die Stellung „Projektion“ schalten (zwei Rastungen nach links).

Der ZEISS IKON P880 besitzt eine Abschaltung bei Filmende, Voraussetzung hierfür ist die haltbare Befestigung des Filmes in der Filmspule. Ist dies gewährleistet, wird der Projektor am Filmende mechanisch abgeschaltet. Der Zentralschalter wird aber dennoch NICHT automatisch mit in Neutralstellung gebracht. Sie müssen auch hier die Schnellstopptaste betätigen.



Sie können nun den angeschauten Film direkt durch den Filmkanal auf die Filmspule zurückspulen. Schalten Sie dazu bitte den Zentralschalter zwei Rastungen nach rechts.